


**Cómo recuperar el firmware de fábrica:**

- 1) Instale los controladores (se debe establecer antes del comienzo de todos los procedimientos), tienen que Pantech PC Suite
- 2) Descargar el archivo MIUI recuperación , la contraseña del archivo [www.wpcnn.com](http://www.wpcnn.com)  
En la carpeta extraída de los archivos de almacenamiento adb tiros . exe AdbWinApi.dll  
AdbWinUsbApi.dll instalado Pantech PC Suite (por ejemplo, Windows 7 64, será la ruta C: \ Archivos de programa (x86) \ Pantech \ Pantech PC Suite \ adb) adb carpeta
- 3) Descargar y descomprimir la tarjeta SD de la imagen firmware de la tarjeta debe ser el siguiente directorio: miui\_recovery \ backup \ backup \ 800106-0000
- 4) teléfono desde fastbut (incluyendo, volumen +, el menú a la vez)

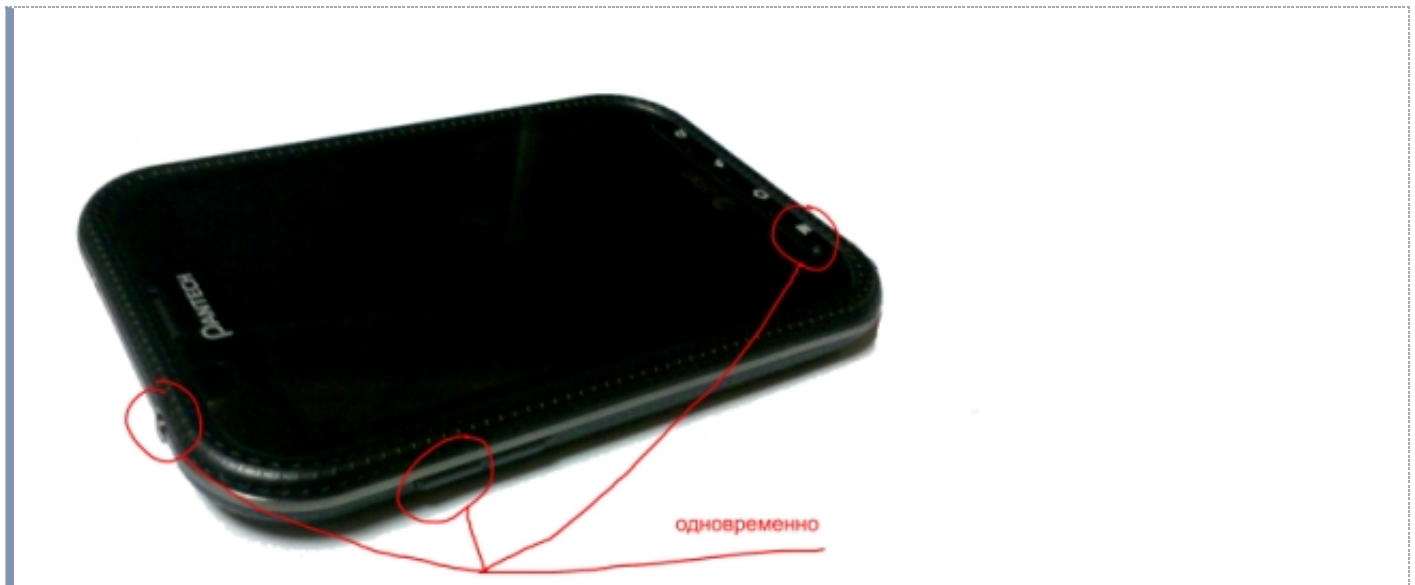

ver en la pantalla




en el Administrador de dispositivos




o como



5) Ejecutar P9060.exe en el apartado 2, la contraseña para realizar [www.wpcnn.com](http://www.wpcnn.com) (no será escrita bajo costura fastboot.exe que introduzca su contraseña

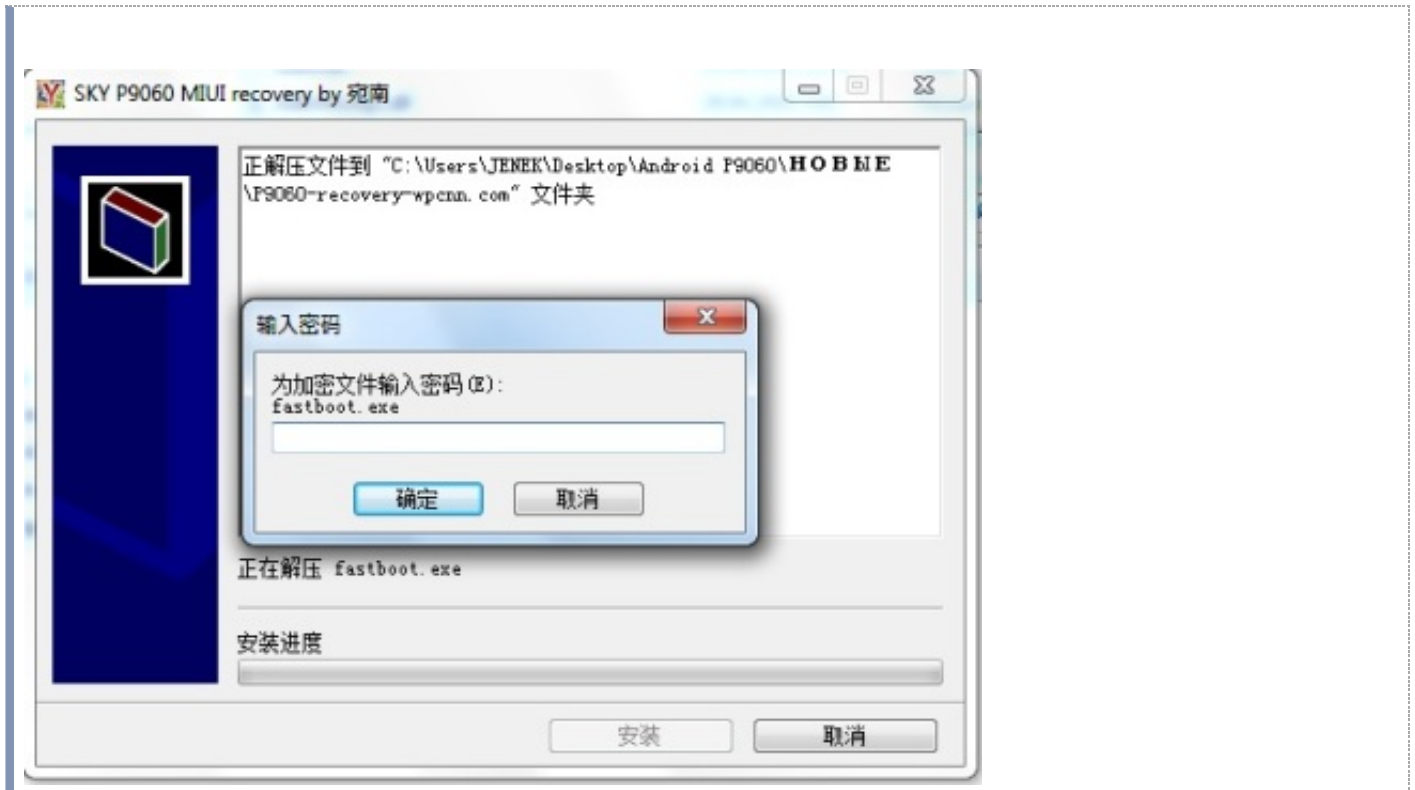

6) Usted verá un cuadro negro en la parte inferior se debe escribir" para continuar, pulse cualquier tecla", haga clic en

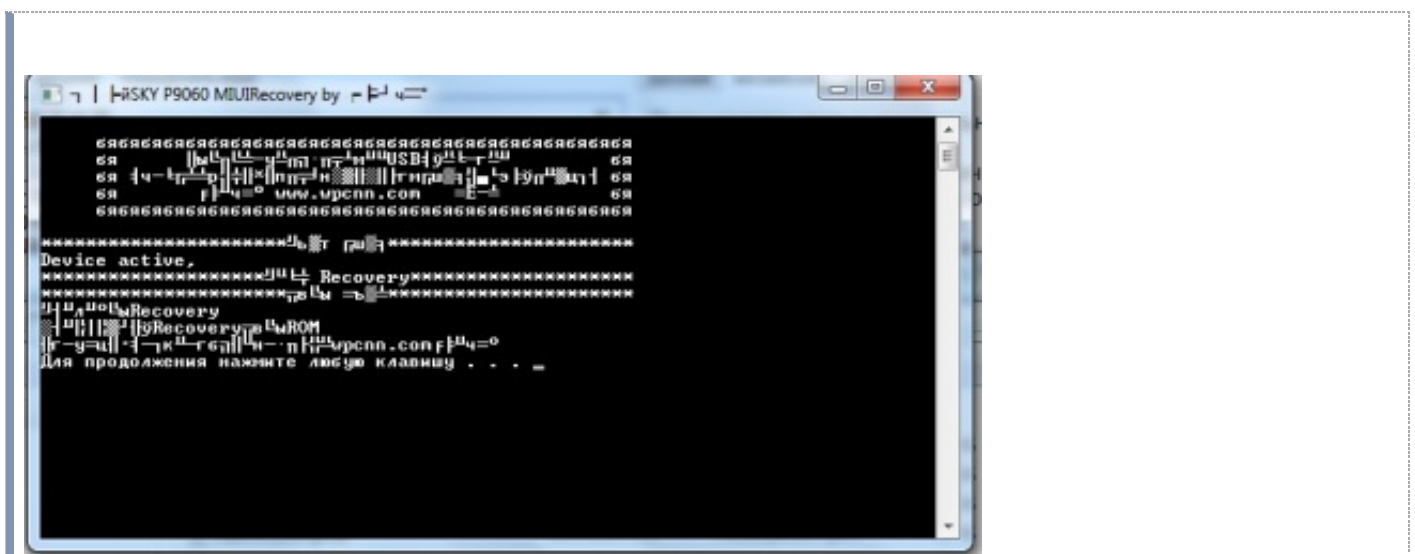

(Si" para continuar, no aparece pulse cualquier tecla", intente ejecutar el programa primero y después conectar el teléfono, que había estado previamente en fastbut, deberá aparecer Dispositivo activo, y después de 5 segundos y" parece continuar, pulse cualquier tecla ' ')

7) Teléfono reinicia MIUI Recuperación, seleccione Inglés (obras tacómetro), - copia de seguridad y

restauración, - restaurar - elige el firmware de acuerdo (si la imagen no se visualiza ejemplo rekaveri 800.606 a 1800, entonces pre-reserva, y entonces sustituirlo por el nosotros correcto del párrafo 3)

8) Aparece por favor espere y largo colgando, esperando

9) Una vez que el menú ir encendido - Apagado

10) Encienda el teléfono, piensa mucho en el emblema de ATT Rethink Possible, entonces no es un arrancador Pantalla

11) Rejoice)) **Por ruta porlucheniya** uso esta contraseña es similar: www.wpcnn.com. (Necesidad de habilitar la depuración USB en la configuración de desembolsado USB). En el menú, el explorador de raíz china, por ejemplo, puso ES conductor, retirar del sistema / app Root Explorer chino, puso el explorador Root ruso. (Si usted acaba de poner en la parte superior de Chino Ruso por qué no funciona) Después de parpadear moscas **para desbloquear el operador** para recuperarse del mensaje prog Pantech Flex -

Discusión (Anuncio # 23443586) **Para rusificación:** 1) descargar el apk rusificado 2) instalar Root Explorer ,MoreLocale En MoreLocale vibiraem ruso idioma por defecto 3) Después de Root Explorer ir a system / app ven cuáles eran los atributos de un archivo para reemplazar (mucho toque en el archivo - Permisos) en la segunda ventana raíz abierta explorador descargado ank del apartado 1. 4) Copie los archivos **a uno** con la sustitución, en algunos casos, puede haber colgar o incluso reiniciar (como en SystemUI.apk Settings.apk), no es terrible, continúe después de la reanudación en el mismo algoritmo.

Restauración de los atributos que eran del párrafo 3 de 5) debe reiniciar el sistema después de la última copia 6) Obtener teléfono rusificado (80 por ciento ) **para activar el punto de acceso (Wi-Fi) y tethering (por defecto está bloqueado AT & T):** 1) Descarga de juego Mercado aplicación Secret códigos (códigos secretos Revealer) por VladislavAksjonov 2) Ejecutar el código y haga clic en búsqueda después de los resultados de búsqueda muestran los códigos de prensa3) Buscar y haga clic en ejecutar código softactivation 4) Ponga todas las casillas de verificación, salvo, volver a cargar esperanza esta instrucción es útil para alguien más

Mensaje editado **molodoi\_4elovek** - 02/27/2014, 10:25