

CONFIGURACION MODO ROUTER MODEMS SPEEDTOUCH INALAMBRICOS

Password: Administrator
Contraseña: soporteETB2007

Paso 1:


Configurar el modem modo Router (Enrutador) con un VPI y un VCI diferentes a 0 y 33 a través del navegador, el usuario y la contraseña para navegación pueden ser:

usuario: prueba


password:123.

Paso 2:

Ingresar via Telnet al Modem :

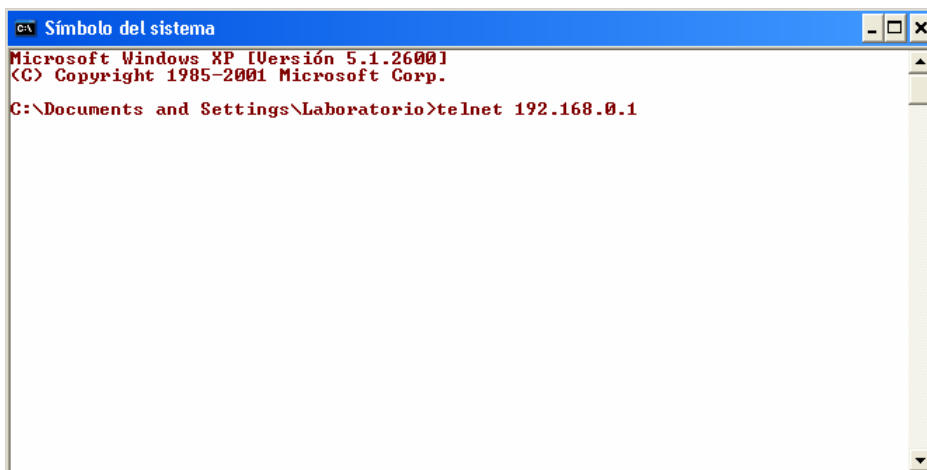

```
C:\Símbolo del sistema
Microsoft Windows XP [Versión 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Laboratorio>telnet 192.168.0.1
```

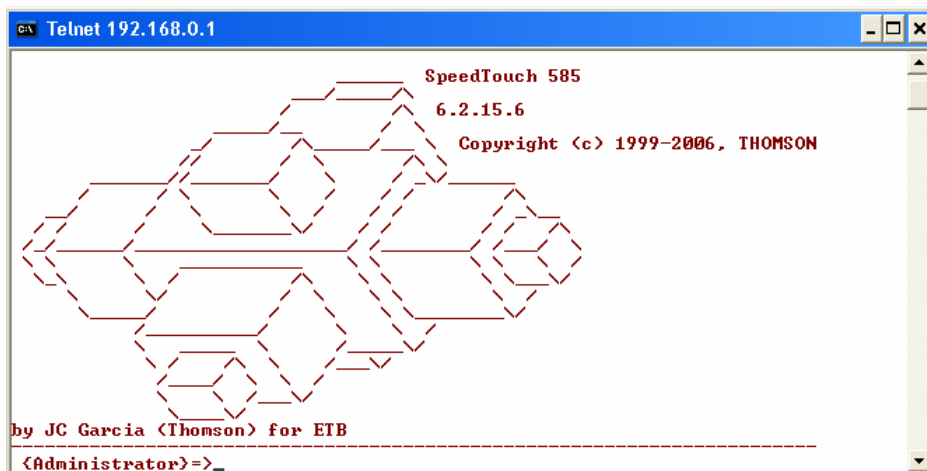

```
Telnet 192.168.0.1
SpeedTouch 585
6.2.15.6
Copyright (c) 1999-2006, THOMSON

by JC Garcia <Thomson> for ETB
<Administrator>=_
```

DESARROLLADO POR:
LABORATORIO COLVATEL S.A ESP
TEL CONTACTO : 6447016 – 6447064 - 6447077

Pegar el siguiente script de configuración en el modem teniendo en cuenta que el usuario y contraseña configurados son los **DEMO** y posteriormente hay que cambiarlos por los del **CLIENTE** :

```
ppp relay flush
ppp flush
eth flush
atm flush
atm phonebook flush
atm phonebook add name=pvc_etb addr=0*33
atm ifadd intf=atm_etb
atm ifconfig intf=atm_etb dest=pvc_etb ulp=mac
atm ifattach intf=atm_etb
eth ifadd intf=eth_etb
eth ifconfig intf=eth_etb dest=atm_etb
eth ifattach intf=eth_etb
ppp ifadd intf=pppoe
ppp ifconfig intf=pppoe dest=eth_etb user =demo2_extremo password =cba123
ppp rtadd intf=pppoe dst=0.0.0.0/0
ppp ifattach intf=pppoe
nat ifconfig intf=pppoe translation=enabled
saveall
system reboot
```

DESARROLLADO POR:
LABORATORIO COLVATEL S.A ESP
TEL CONTACTO : 6447016 – 6447064 - 6447077